

# **ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ «ЭКСПРЕСС-GSM версия 2»**

## **Краткая инструкция по использованию**

Смотрите видеoinструкцию тут: [www.express-gsm.ru/video2](http://www.express-gsm.ru/video2)

---

### **ПОДГОТОВКА**

---

Принцип работы сигнализатора напоминает работу датчика на автоматических дверях в магазине, Вы подходите и они открываются.

Сигнализатор тоже обнаруживает движение человека, посылает СМС с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

К сигнализатору можно подключить беспроводную сирену (приобретается отдельно).


Выкрутите винт в нижней части корпуса, снимите крышку сигнализатора.

Не касайтесь и не переставляйте компоненты на платах в сигнализаторе и сирене, они предназначены только для специалистов.

Если Вы купили сирену, откройте ее. Выкрутите винт в нижней части корпуса. С усилием поочередно вставьте плоскую отвертку в щели справа и слева от винта. Снимите крышку сирены.

Купите новую SIM карту и впишите сюда ее номер:

8-

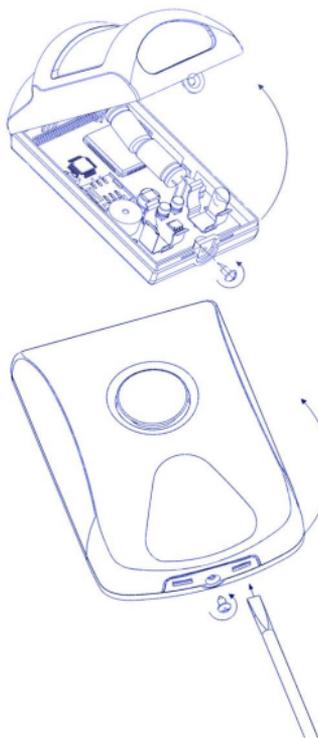

Установите SIM карту в держатель сигнализатора. Скошенная часть карты должна быть в верхнем левом углу.

---

## НАСТРОЙКА

---

**У Вас есть всего 30 секунд** на выполнение настройки, после чего сигнализатор автоматически выйдет из режима программирования. Если Вы не успели выполнить все действия, извлеките батарейки из сигнализатора и сирены, подождите 2 минуты и повторите все заново.

С усилием установите батарейку в разъем сигнализатора, соблюдая полярность. Дождитесь трех звуковых сигналов\* и позвоните на сигнализатор, (номер в рамке на первой странице) со своего телефона. Приняв звонок, сигнализатор подаст звуковой сигнал, и сам сбросит вызов.

Для настройки сирены удалите в ней пленочную прокладку между батарейкой и держателем. После звукового сигнала светодиод мигнет три раза, теперь сирена подключена к сигнализатору.

Настройте брелок, кратковременно нажав кнопку «А». По окончании прозвучит звуковой сигнал и светодиод поочередно замигает красным и зеленым цветом.

Закройте крышки сигнализатора и сирены, завинтите винты. Примерно через минуту на Ваш телефон поступит СМС с настройками. Просто убедитесь, что в начале, сразу за цифрой 1) стоит Ваш номер телефона. Остальная информация нужна только для специалистов.

---

## УСТАНОВКА

---

Установите сигнализатор в месте, где он будет защищен от доступа посторонних лиц. Охраняемая зона должна хорошо им просматриваться. Рекомендуемая высота установки примерно 2 м. Дальность обнаружения человека в охраняемой зоне до 10 метров.

Не следует устанавливать сигнализатор рядом с источниками тепла (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.

Для крепления к стене используйте двухсторонний скотч или кронштейн. Стена, на которой устанавливается сигнализатор, не должна вибрировать. Присутствие в зоне обнаружения предметов (стеллажей, мебели, растений) создает за ними «мертвые зоны», проход человека через которые может не обнаруживаться. Присутствие в зоне обнаружения животных и птиц, может привести к ложному срабатыванию.

Сирену можно положить в любом удобном месте, например на книжной полке. Или повесить ее на шуруп. Максимальная дальность работы с сиреной на открытой местности 100 м.

*\* В изначальных настройках джампер замкнут и звук отключен.*

---

## ПРОВЕРКА

---

- Возьмите брелок и нажмите кнопку «А», светодиод мигнет желтым и красным цветом, сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал. Одну минуту сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо выйти из охраняемой зоны. Просто выйдите в соседнюю комнату.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелком 1».
- Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемую зону.
- Сирена начнет издавать звуковые и световые сигналы.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Тревога» и звонка от сигнализатора.
- Позвоните сами на номер сигнализатора.
- Сирена мигнет 2 раза и издаст 2 звуковых сигнала.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +XXXXXXXXXXXX».

---

## ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

---

- **Постановка под охрану.** Возьмите брелок и **нажмите кнопку «А»**, светодиод мигнет желтым и красным цветом, сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал. Одну минуту сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо выйти из охраняемой зоны. Просто выйдите в соседнюю комнату.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелком 1».
- Подождите 2-3 минуты.
- **Снятие с охраны.** Не входя в помещение **нажмите на брелке кнопку «В»**. Светодиод мигнет желтым и зеленым цветом.
- Сирена мигнет 2 раза и издаст 2 звуковых сигнала.

*Дождитесь СМС сообщения с текстом «Снят с охраны брелком 1». Входите.*

---

## ПАСПОРТ

---

В сети Интернет, на сайте: [www.express-gsm.ru](http://www.express-gsm.ru) содержится полная информация по работе сигнализатора, мы с Вами выполнили основную настройку, если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого ресурса.

Также обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с ОС Android и iMac.

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-200-0021 или в Интернете, на [www.arsenal-npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия бесплатно. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

На батарейки гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сигнализатор «EXPRESS GSM версия 2» соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

***Дата выпуска:***

***Штамп ОТК***